



Bluetooth 対応ワイヤレス温度計
Grill Now 2 アプリ対応
取扱説明書

説明書の内容

はじめに	1
製品について	2
クイックスタートガイド	3
スマートフォン用アプリ	4
・アプリのダウンロードとインストール	4
・Bluetooth 接続	5
・温度アラーム設定	7
・カスタム登録	8
・タイマーのセッティング	10
・アラーム音の設定	11
・温度アラーム音	11
・タイマーアラーム音	12
・トラブルシューティング	13
・注意！	14
・製品スペック	15

はじめに

本製品は Bluetooth 接続の家庭用温度計です。

本製品に含まれるもの

- ◆Grill Now 2 機器 1 ケ
- ◆ステンレス製調温針 2 本
- ◆取扱説明書 1 冊

温度を測りたい食材に調温針を差し込むと、
専用アプリに食材の温度や時間が表示される
便利なワイヤレス温度計。

本説明書によく目を通してからご使用ください。
また、本説明書はお手元に保管しておいてください。

製品について



1- 摂氏 (C)・華氏 (F) 切替ボタン

- ◆ボタンを押す度に、摂氏と華氏が切り替わります。
- ◆C/F の切替えは機器のみで行えます。

2- 電源スイッチ

- ◆スイッチ ON、スイッチ OFF、いずれもボタンを3秒押し続けます。
- ◆P1 に ON・OFF 表示・P2 に秒数がカウントダウンされ、終わるとピーと音が鳴り、Bluetooth サインが点滅します。
(Bluetooth に接続されていないときは、このサインが点滅します)

3- OFF アラームボタン

- ◆セットした温度に届くと、アラーム音になり、表示温度が点滅します。
- ◆ボタンを押すと、アラーム音が止まります。

4- 調温針接続口

5- 調温針接続口カバー

6- 調温針

7- 調温針ホルダー

クイックスタートガイド

- 1) Grill Now2 を APP Store または、Google Play Store からダウンロードし、スマートフォンにインストールします。



- 2) 単3電池3本を機器に挿入します。
ピーと音がして、スイッチオンの状態になります。

- 3) 調温針を接続口に差し込みます。

- 4) スマートフォンの Grill Now2 のアプリを開き、Bluetooth をオンにして、機器とペアリングします。



- 5) アプリでは予め肉の種類別に温度設定されていますが、自分で温度設定することもできます。
- 6) 肉の最も厚みのある部分に調温針を差し込みます（骨に当たらないよう注意）。

【注】

- ◆調温針は3センチ以上深く差し込んでください。
- ◆調温針は直接炎に当てたり、グリルのすぐ脇に置いたりしないでください。

スマートフォン用アプリ

アプリのダウンロードとインストール

App store/ Google Play Store で、Grill Now2 を検索し、ダウンロードします。

(注)

◆アプリのインストールが完了すると、スマートフォンの画面に

Grill Now2 のアイコン  が表示されます。

◆アプリを開くと、次の画面が表示されます。



⇒ **Demo** ボタンをクリックするとテストモードになり、アプリの機能を確認できます。

(ここで表示される温度はデモ表示で実際の温度ではありません)

⇒リターンボタン  でホーム画面に戻ります。

Bluetooth 接続

調温針を機器に差し込みスイッチを入れると、Bluetooth サイン  が点滅します。

⇒スマートフォンのアプリを開き、Scan ボタンをクリックします。

⇒スマートフォンが機器を感知すると次の画面が表示されます。

⇒Grill Now2 をクリックして、アプリと機器を接続します。

接続が完了すると、Bluetooth サイン  の点滅が止まり、ホーム画面に自動的に切り替わります。



【注】

(注 1) 調温針が2本とも正しく接続されると、以下のように2つの温度が表示されます。



(注 2) 調温針が2本とも正しく接続されていない場合は、画面に以下の警告が表示されます。



(注 3) いずれか片方の調温針が正しく接続されていない場合は、正しく接続された調温針の温度が次のように表示されます。



(注 4) リターンボタン  を押すと、ピーと音が鳴り接続が解除され、初期画面に戻ります。

温度アラーム設定

1) 表示されている温度を一度クリックすると、温度アラーム設定に変わります。

2) 次に  をクリックすると、食材選択モードに切り替わります。
(8種類の食材が選択可)



3)  をクリックし、焼き加減と設定温度を選択します。




【注】 温度画面の右肩に選択した食材と焼き加減が表示されます。


また、現在の温度をクリックすると食材と焼き加減が大きく表示されます。

カスタム登録


⇒お好みの温度に設定したい場合は、 ボタンをクリックして設定を追加できます。

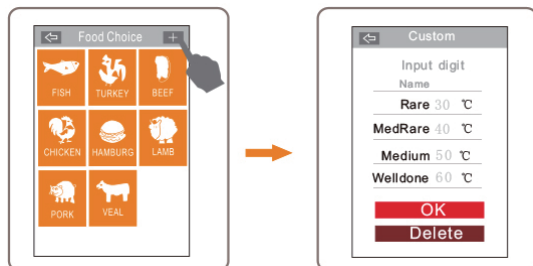


⇒次の画面で、灰色に表示された name をクリックすると、キーパッドが下に表示されますので、食材の名前を入力します。次に灰色に表示された温度の部分をクリックすると、数字入力キーが表示されますので、お好みの設定温度を入力してください。

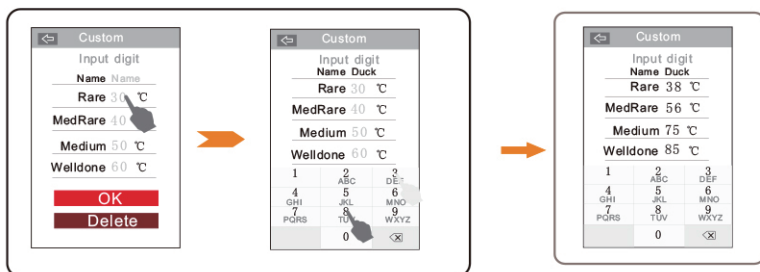

⇒温度設定が終わったら、**OK** ボタンをクリックしてください。
設定が保存され、次のように選択画面に表示されます。

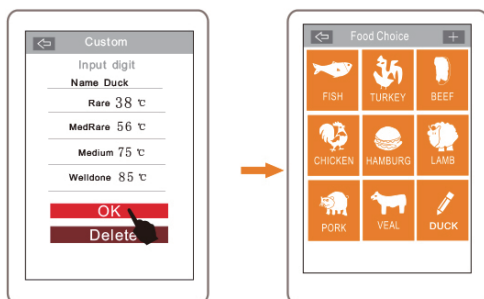

⇒画面左肩の  をクリックすると、設定画面から設定した食材の温度表示に切り替わります。

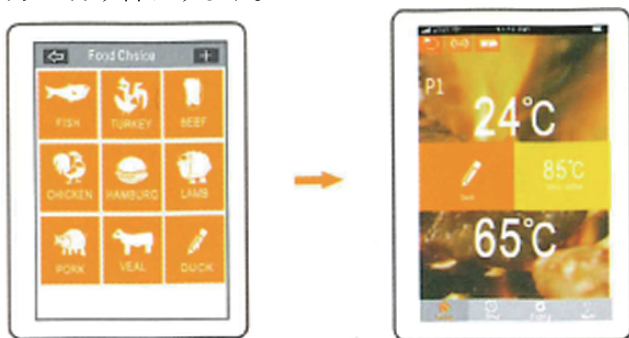

⇒画面に表示されている現在の温度をクリックすると、焼き加減の選択画面が表示され、焼き加減を選択できます。



⇒設定したものを削除したい場合は、 をクリックし、


Delete ボタンをクリックしてください。



タイマーのセッティング

画面下の Timer ボタンをクリックすると、タイマーの初期画面に切り替わります。

Step1: 画面左肩の⊕ ボタンをクリックすると、タイマー①が表示されるので、①をクリックし、暗転させます。

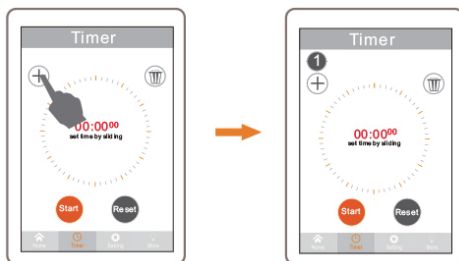

Step2: 時計の縁を指でなぞって温度を決定します。(設定時間は中心に表示されます)



Step3: スタート **Start** をクリックするとカウントがスタートし、設定時間になるとアラームが鳴ります。

※スタート **Start** をクリックするとアイコンの表示がストップ **Stop** に変わります。

